



# Technisches Merkblatt

## zum neuen Entladesystem „BIG MAMMA“

Die swisspor AG hat das im Jahre 2004 eingeführte Entladesystem „BIG MAMMA“ überarbeitet, weiterentwickelt und verbessert. Dadurch wird dem Art. 6<sup>1</sup> der Kranverordnung, gestützt auf das Unfallversicherungsgesetz (UVG), nun ausnahmslos Rechnung getragen. Hierzu wird neu die zu hebende Last mit einem speziell entwickelten Netz zusammengehalten und gesichert.

### Wichtiges in Kürze

#### Gilt für folgende Produkte

- swissporEPS Dach 150, swissporLAMBDA Roof,
- swissporPUR Vlies | Alu | Premium,
- swissporXPS 300GE | 300SF | 500SF | 700SF | Premium 300SF,
- swissporEPS Perimeter

#### Lieferfrist

- Diese beträgt 3-5 Arbeitstage im Rahmen der LKW Verfügbarkeit

#### Rahmenbedingungen

- Ein Kran oder Pneukran muss auf der Baustelle vorhanden sein
- Die Zufahrt zur Baustelle muss gewährleistet sein
- Bezug eines kompletten LKW in einheitlicher Dämmstärke
- Das Gewicht pro Kranzug beträgt ca. 2000 kg
- Die benötigte Mindesthöhe zwischen Kranhaken und Brüstungshöhe bzw. Dachrand beträgt 9 m
- Der Platzbedarf zum Abstellen des Materials beträgt 3 x 8 m (24 m<sup>2</sup>) pro Pritsche
- Kettenlänge (4 Stk.): ca. 6 m
- Der Sichtkontakt zur Ladung durch den Kranführer muss gewährleistet sein
- Falls der Sichtkontakt durch den Kranführer nicht gewährleistet ist, muss eine Hilfsperson beigezogen werden.
- Verantwortlich für den Kranzug ist der Kranführer
- Bei Wind entscheidet der Kranführer ob der Kranzug ausgeführt werden kann

#### Konditionen

- Es wird pro bestellte Pritsche pauschal Fr. 75.00 verrechnet.

Bedienungsanleitung  
auf der Rückseite

#### swisspor AG

Bahnhofstrasse 50  
CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 56 678 98 98  
Fax +41 56 678 98 99  
www.swisspor.ch

#### Verkauf

swisspor AG  
Industriestrasse  
CH-5623 Boswil  
Tel. +41 56 678 98 98  
Fax +41 56 678 98 99

#### Technischer Support

swisspor AG  
Industriestrasse  
CH-5623 Boswil  
Tel. +41 56 678 98 00  
Fax +41 56 678 98 01

#### Vente/support technique

swisspor Romandie SA  
Chemin du Bugnon 100  
CH-1618 CHâtel-St-Denis  
Tél. +41 21 948 48 48  
Fax +41 21 948 48 49



Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

# Bedienungsanleitung

...so geht's, kurz erklärt in wenigen Schritten



## Befestigung der Ladung

Die Ladung wird mit einem 4er-Kettengehänge an den Endschlaufen der Hebegurten angehängt.



Die Kettenlänge beträgt ca. 6 Meter.




## Lösen des Netzes via Schnellverschlüsse

Die Schnellverschlüsse zum Lösen des Netzes nach dem Abladen befinden sich längsseitig jeweils aussen an den Kanten.



Die Schnellverschlüsse sind einfach zu bedienen.

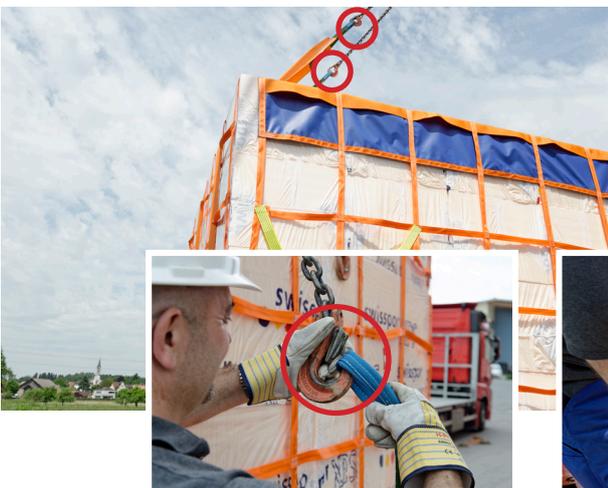


## Rückbau des Netzes via Umhängen

Die Ketten werden auf einer Seite von den Endschlaufen gelöst.

Zusätzlich werden die Hebegurten aus den blauen Schlaufen welche sich am Netz befinden gezogen.

Die gelösten Ketten werden auf der gegenüberliegenden Seite am Netz eingehängt.

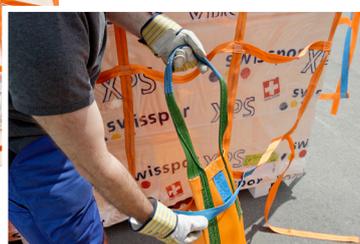

## Platzierung des Netzes nach Rückbau

Netz und Hebegurten werden mit dem Kran von der Ladung weg gezogen.

Die Netze werden zum LKW zurück befördert.

